

MANUÁL MÍSTNOSTI 112

PROSÍME MANUÁL Z MÍSTNOSTI NEODNÁŠEJTE

Obsah:


I. PŘIHLAŠENÍ	2
II. OBSLUHA PROMÍTACÍHO PLÁTNA.....	3
III. OBSLUHA OSVĚTLENÍ MÍSTNOSTI.....	3
IV. OBSLUHA ŽALUZÍ.....	4
V. PŘEHRÁVÁNÍ VIDEOA	4
VI. POUŽÍVÁNÍ PC	5
VII. POUŽÍVÁNÍ VIZUALIZÉRU.....	5
VIII. OVLÁDÁNÍ PROJEKTORU	6
IX. PŘEHRÁVÁNÍ DVD.....	6
X. PO SKONČENÍ PRÁCE	7
XI. NEJČASTEJŠÍ PROBLÉMY.....	7
Dálkové ovládače	8
Dobíjecí stanice myši (obr.9)	Chyba! Záložka není definována.

V případě vyskytnutí se problému kontaktujte CIVT


Za CIVT Dušan May
Kancelář 213
Tel.: 222 112 271
Mail: civt@fsv.cuni.cz

I. PŘIHLAŠENÍ

- poklepáním na dotekový display (*dále už jen DD*) ho aktivujete, zobrazí se klávesnice pro zadání přístupového kódu (obr.1)
- zadejte přístupový kód na DD **5648**

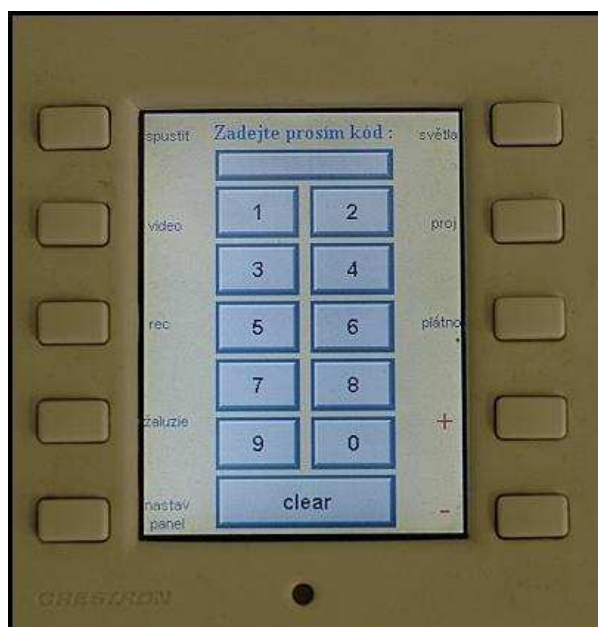

- zobrazí se menu *spustit* (obr.2)

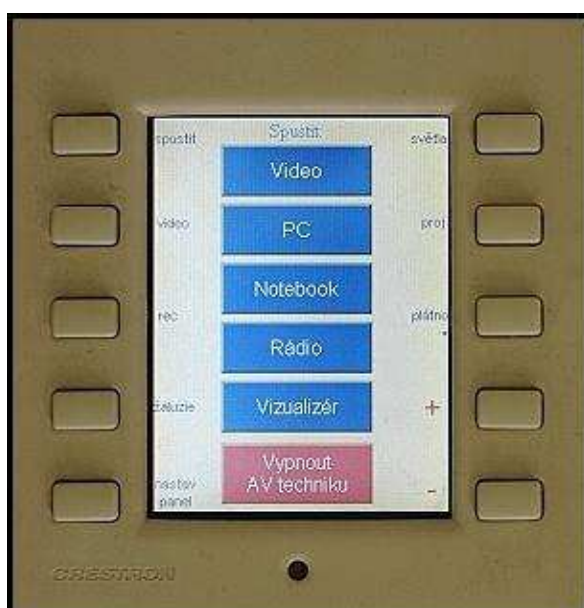

II. OBSLUHA PROMÍTACÍHO PLÁTNA

- aktivujte menu pro promítací plátno zmáčknutím třetího tlačítka vpravo od DD (obr.3)
- pro vysunutí plátna zmáčknete na DD šipku dolů, pro zasunutí šipku nahoru
- plátno lze rovněž obsluhovat pomocí ovládacích tlačítek vlevo od tabule




III. OBSLUHA OSVĚTLENÍ MÍSTNOSTI

- stisknutím prvního tlačítka vpravo od DD aktivujte menu pro obsluhu světel (obr.4)
- pomocí DD obsluhujte jednotlivá světla



IV. OBSLUHA ŽALUZÍ

- aktivujte menu pro žaluzie (obr.5) stisknutím čtvrtého tlačítka vlevo od DD
- pomocí DD obsluhujte žaluzie

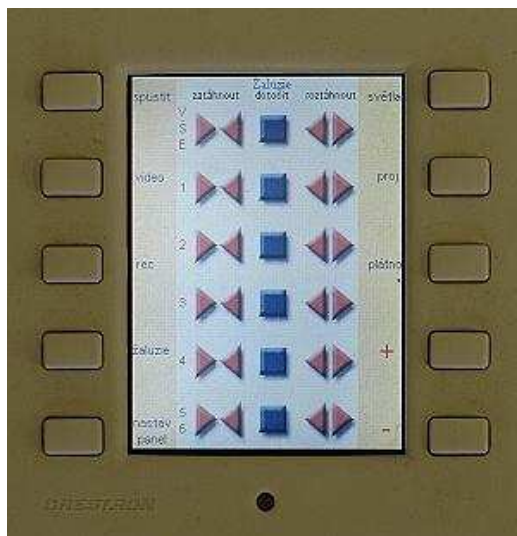

V. PŘEHRÁVÁNÍ VIDEO

- po přihlášení zvolte na DD v menu spustit položku *video* (vysune se plátno a zapne se projektor)
- vložte video kazetu do přehrávače
- v menu projektoru (viz. kapitola VIII) nastavte jako zdroj *Video*
- pokud se kazeta nespustí sama, pusťte ji zmačknutím tlačítka PLAY na videopřehrávači, nebo na příslušném dálkovém ovládači viz *obrazová příloha na konci návodu – dálkové ovládače* (ovládání videa pomocí dotekového displeje nebylo zprovozněno).
- na zesilovači nastavte pomocí *input selectoru* VCR/DVR (obr.6) a nastavte požadovanou hlasitost
- po skončení práce vyjměte kazetu a na DD zvolte VYPNOUT AV TECHNIKU (v menu *spustit*), video vypněte a zkontrolujte zda se doopravdy vypnulo (display videa není aktivní)



VI. POUŽÍVÁNÍ PC

- v menu *spustit* zvolte PC (vysune se plátno a zapne se projektor)
- v menu projektoru (viz. kapitola VIII) nastavte jako zdroj PC
- zapnete PC, automaticky se přihlásí
- na zesilovači nastavte CD (otáčením input selectoru, nebo zmáčknutím příslušného tlačítka na dálkovém ovládači zesilovače)
- po skončení vypnete počítač (START -> Vypnout) a zkontrolujte zda je PC doopravdy vypnuté
- myšku vraťte do nabíječky

VII. POUŽÍVÁNÍ VIZUALIZÉRU

- v menu *spustit* zvolte vizualizér
- zapnete vizualizér
- v menu projektoru (viz. kapitola VIII) nastavte jako zdroj Vizualizer
- ovládaní vizualizéru (obr. 7)
- po skončení práce vizualizér vypněte a zkontrolujte zda je doopravdy vypnut



AUTO WHITE SET – automatické nastavení vyvážení bíle

LIGHT – zapnutí světel vizualizéru


FOCUS NEAR/FAR/AUTO – zaostřování

ZOOM TELE/WIDE – přiblížení (tele přiblíží, wide oddálí)

IRIS – nastavení jasu obrazu

VIII. OVLÁDÁNÍ PROJEKTORU

- aktivujte menu (*obr.8*) projektoru (druhé tlačítko vpravo od DD)
- po skončení práce projektor vždy vypněte!

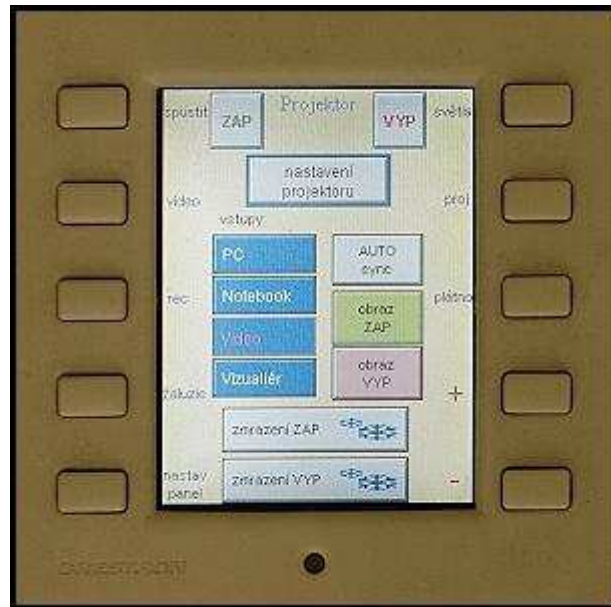

- **Vstupy** (PC, Notebook, Video, Vizualizér) – nastavení zařízení které bude zobrazováno projektorem
- **Obraz ZAP/VYP** – zapne nebo vypne obraz
- **Zmrazení ZAP/VYP** – zmrazí nebo znova aktivuje obraz (když je obraz zmrazený zobrazuje se obraz promítaný v okamihu zmrazení)

IX. PŘEHRÁVÁNÍ DVD

- pokud není plátno vysunuté, vysuňte jej pomoci (viz bod II.)
- zapnete počítač
- v menu projektoru (*viz. kapitola VIII*) nastavte jako zdroj *PC*
- přihlaste se do systému zadáním uživatele *ucebna112*, heslo nezádávejte
- na zesilovači otáčejte *input selectorem* dokud se na displayi zesilovače nezobrazí CD
- vložte DVD disk do mechaniky počítače
- DVD se spustí automaticky v programu Real Player, pokud ne, spust'te program Real Player pomocí ikony na ploše
- po skončení vypnete počítač (START -> *Vypnout*) a zkontrolujte zda je PC doopravdy vypnuté

X. PO SKONČENÍ PRÁCE

Před odchodem z učebny zkontrolujte:

- zda je promítací plátno zasunuté
- zda je vypnutý projektor tj. zda lampa na přední straně projektoru nesvítí
- zda je vypnuté veškeré technické vybavení učebny (video, PC, vizualizér)
- zda jsou roztážené žaluzie, zhasnuté osvětlení místnosti

Informace od obsluhy a vypnutí jednotlivého vybavení učebny najdete v návodu k učebně 112.

XI. NEJČASTEJŠÍ PROBLÉMY

- **na projekčním plátně se nezobrazuje požadovaný obraz**
 - v menu *projektor* zvolte požadovaný zdroj
- **nejde zvuk**
 - otáčením *input selectoru* (*obr.6*) na zesilovači, nebo pomocí dálkového ovladače zesilovače nastavte zdroj zvuku
 - Počítač – CD
 - Video – VCR/DVR
- **nefunguje klávesnice**
 - pokud jsou baterie nabitě, stisknete tlačítko *connect* na bluetooth přijímači (dobíjecí stanice pro myš)
 - zkontrolujte stav baterií
- **nefunguje myš**
 - stisknete tlačítko *connect* na bluetooth přijímači (dobíjecí stanice pro myš) (*obr.9*)
 - pokud je myš vybitá umístěte myš do dobíjecí stanice
- **nemůžu se přihlásit do systému na počítači**
 - zkontrolujte, zda je zadáno správné uživatelské jméno (**ucebna112**)
- **nemůžu nainstalovat vlastní software na počítač v učebně**
 - kontaktuje CIVT
- **projektor nereaguje, obraz je zamrzlý**
 - v menu projektoru na DD stisknete zmrazení VYP
- **projektor je zapnutý, ale na promítacím plátně se objevil nápis *black screen***
 - v menu projektoru na DD stisknete obraz ZAP

Dálkové ovládače



video

zesilovač

projektor